



SEPTIŅI SOĻI VEIKSMĪGAI VIĻNOTO LOKŠŅU MONTĀŽAI

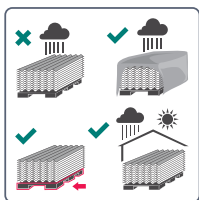

1. UZGLABĀŠANA

Viļņotās loksnes un savienojuma detaļas ir jāuzglabā sausās, vēdināmās telpās bez putekļiem uz īpašām lokšņu profilam pielāgotām koka paletēm. Krāsotos izstrādājumus nedrīkst glabāt ārā (zem klajas debess), kur tie ir pakļauti tiešai laikapstākļu ietekmei. Krāsotos izstrādājumus, ja nepieciešams, var uzglabāt ārā, taču ir jānodrošina to aizsardzība pret lietu.

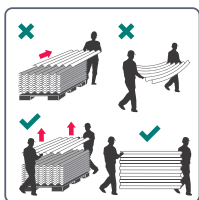


2. PĀRKRAUŠANA

Pārkraujot izpakoto produkciju, ir saudzīgi jārikojas ar krāsoto virsmu: ņemot izstrādājumus no iepakojuma, tos nedrīkst vilkt, stum un mest. Kraujot ar rokām vairāk nekā 1 metru garas loksnes, tās ir jāņem aiz diviem stūriem abās īsākajās malās.




3. PLĀNOŠANA

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku darba vietas organizāciju, darbs ir iepriekš jāizplāno. Pirms darba uzsākšanas ir ieteicams iepazīties arī ar vietējiem plānošanas nosacījumiem, lai iegūtu visas nepieciešamās atļaujas un ievērotu visas prasības. Jāņem vērā montāžas un drošības instrukcijas.

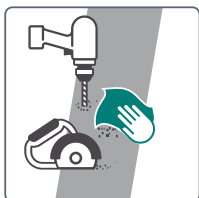


4. MONTĀŽA

Viļņotās loksnes ir ieteicams griezt un urbt ar atbilstošiem darbarīkiem. Jālieto darbam ar šķiedrcementa izstrādājumiem pielāgoti darbarīki, piemēram, figūrzāģis ar Bosch T141 HM tipa asmeni, ripzāģis u. tml. Vienmēr jāzāģē un jāurbj sausā vietā. Uzreiz jānotīra radušies putekļi.

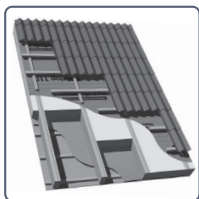

5. LATOJUMS

Horizontālo koka balstu (latu) šķērsriezumiem ir jābūt ne mazākam kā 50 x 50 mm, ja attālums starp balstiem (spārēm) ir ne lielāks kā 800 mm. Visos pārējos gadījumos latu šķērsriezums ir jāaprēķina.

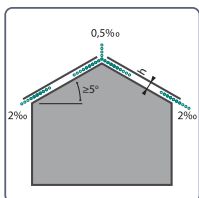

6. VENTILĀCIJA

Vienmēr ir jāatstāj vismaz 20 mm ventilācijas atstarpe. Jānodrošina gaisa piekļuve slīpes apakšdaļā un tā izklūšana kores daļā.

7. STIPRINĀŠANA

Loksnes jāmontē no apakšas uz augšu un no labās puses uz kreiso.

Viļņotās loksnes jāstiprina ar speciālajām, ražotāja paredzētajām skrūvēm.

Detalizēta montāžas instrukcija ir pieejama www.eternit.lv

